


Provtagningsanvisningar för Kalprotektin

Till dig som skall lämna ett avföringsprov



VÄNLIGEN LÄS NOGA HELA PROVTAGNINGSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR.

Förberedelser:



CALEX cap rör



Vit kork

Provtagningspinne




Provrör med vätskebuffert

- Förvara CALEX Cap röret i kylan 2-8°C. Röret ska rumstempereras innan provet tas, dvs ta ut röret från kylskåpet minst 3 timmar före användningen, tex dagen innan.
- **Den blå korken i underdelen av röret skall ALDRIG öppnas.**
- Den vita korken är gjord för att förslutas för alltid och kan alltså inte öppnas igen när den väl klickats ihop, så testa **inte** innan.
- Det är rekommenderat att avföring från dagens första tarmtömning används.
- Använd ett rent kärl (ex papperstallrik eller toalettpapper) för uppsamlande av avföring.
- Om du spiller ut vätskebufferten, be om ett nytt CALEX rör
- Se till att provet är märkt med ditt personnummer, skriv även datum för provtagning för hand på etiketten.
- Lämna provet på din vårdcentral eller på lab. så snart som möjligt. (inom 24h)


Att använda CALEX Cap rör

1. Håll röret enligt bilden med den vita korken upp ✓ ta av korken genom att vrida denna medsols samtidigt dra uppåt.


SKRUVA ALDRIG AV DEN BLÅ UNDERDELEN ✗

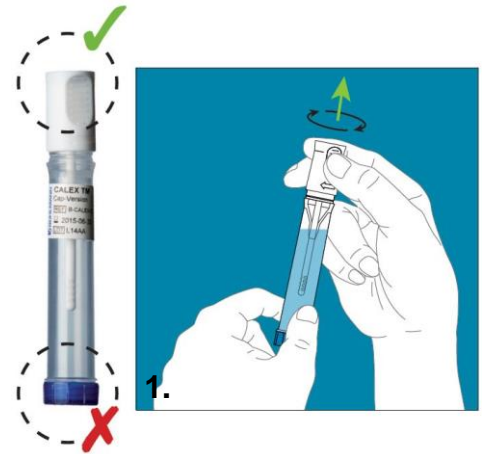

2. Doppa provtagningspinnen i avföringen och vrid, upprepa tre till fem gånger tills skårorna är helt fyllda.

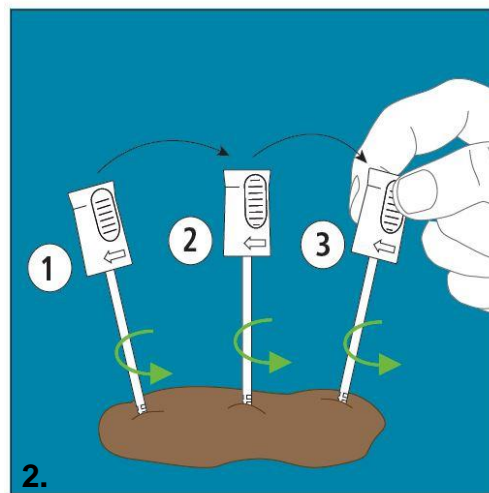

3. Sätt tillbaka pinnen i CALEX röret med vätska, tryck ihop röret tills du känner två klick.

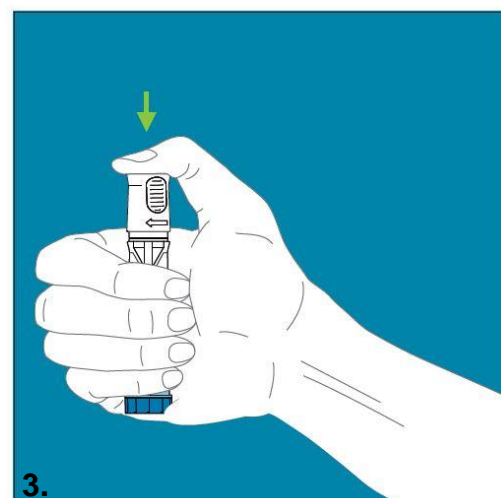

Förvara provet i kyl 2-8°C tills du lämnar det på din vårdcentral eller på lab.